
~ かんたん操作説明書 ~

◎各部の名前とはたらき

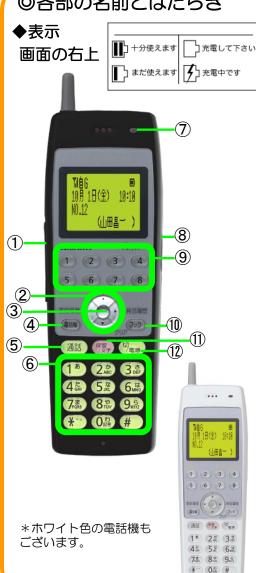

① データ通信用端子

専用のデータ通信カード(別売)を接続できます。

② カーソルキー

発着信履歴の表示や、メニュー選択、音量調整、 文字の変換などに使用します。

③ センターキー

メニューを表示するときや、画面に表示された 項目を決定するときに使用します。 待機時は、センターキーを約2秒以上押すことで、 キーロックのON/OFFができます。

- ④ 電話帳ボタン
- ⑤ 通話ボタン
- ⑥ ダイヤルボタン

待ち受け時に、#,,,, ボタンを約2秒以上押すことでマナーモードのON/OFFができます。 メ・・ ボタンでシステム短縮発信が可能です。

⑦ **着信/充電ランプ** 充電中は赤点灯、充電完了で緑点灯します。

〇 ヘッドセットジャック専用のヘッドセットやヘッドセットアダプタ (ともに別売)を接続できます。

9 ラインキーボタン

外線ボタンとして使用します(主装置の設定によります)。また、登録によりクイックダイヤルとしても使用できます。

⑩フック/クリアボタン

通話中のフッキングや、文字入力中の一文字クリア、 メニュー画面でのクリアに使用します。

⑪保留/文字ボタン

待ち受け時に約2秒以上押すことでアンテナサーチを行います。

⑩切/電源ボタン

電源をON/OFFするときは、約2秒以上押します。

本製品の注意事項、詳細事項などは、「デジタルコードレス電話機 取扱説明書」をよくお読みになって下さい。

●このたびは、ナカヨ デジタルビジネスホン「デジタルコードレス電話機」をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この「かんたん操作説明書」をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。 お読みになった後も、本商品のそばなどいつもお手元においてお使いください。

- ●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、販売店にお申し付けください。
- ●この電話システムは日本国内用に設計されています。電圧、電話交換方式の異なる海外ではご使用できません。 This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used be in any other country.
- ●本装置(オプション用品等も含む)の故障、不具合、あるいは停電等の外部要因によって正常に機能しなかったことによる付随的な保障や、通話などの機会を逸したために発生した損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●本製品の設置および修理には、工事担当者資格を必要とします。無資格の工事は違法となり、また事故のもとになりますので絶対におやめください。

NAKAYO

公衆PHSモード時のみ下記操作が有効です。自営PBXモード時は発信、着信毎に主装置 から"年月日、時刻"データが自動設定されますので、下記の操作は無効になります。



"センターキー" を押します

設定メニューが 表示されます

"カーソルキー"の 「上」または、「下」 を選択します

を押します

「3表示設定」

"センターキー" を押します

4 カレンダー設定 6使用者名称

[カレンダー] 1 カレンダー設定

「4カレンダー設定」 を選択します

"センターキー" を押します

「1カレンダー設定」 を選択します

"センターキー" を押します

□ [カレンダー設定] 年 月 日 時 分

[カレンダー設定] 06年01月01日 08時30分 → 登録完了

カレンダーを入力 する画面が生じさ れます

"ダイヤルボタン" でカレンダーの各 項目を入力する

"センターキー"を 押し、決定します

決定後に、"ピー" という音が鳴ります

◎ご利用モードの設定

本機のモードは「自営 PBXモード」、「公衆 PHSモード」、「自営/公衆デュアル」があります。

①自営PBXモード:REXEの内線電話機として、外線通話や内線通話が利用できます。

②公衆PHSモード:PHSのサービスエリア内でデジタルコードレス電話機をPHS電話機として利

用できます。

③デュアルモード :接続装置、公衆基地局からの電波が届く場合、自営モードの電話番号とPHS

サービスの電話番号のどちらからの呼出でも受けることが出来ます。



"センターキー" を押します

設定メニューが 表示されます

"カーソルキー"の 「上」または、「下」 を選択します を押します

「6モード設定」

"センターキー" を押します

1 モード切替 3システム切替





もしくは



「1モード切替」 を選択します

"センターキー" を押します

自営もしくは 公衆の場合

自営/公衆デュ アルの場合





決定後に「ピー」と鳴 ります

設定完了です

"カーソルキー"の 「上」または、「下」 を押し、決定します

"センターキーを 押し、決定します

◎外線の発信 ~「通話」ボタンによる~

NAKAYO







¶ D章 匝 発信中 0312345678

"通話"ボタンを押します(赤く点灯し、 プ・プ・プと鳴ります) 空いている外線ボタンを 押します 《外線ランプ(緑)が点

灯し、プーと鳴ります》

"ダイヤルボタン" で相手の方の電話番 号を押します 相手の方の電話番号が表示されます

◎外線の発信 ~「外線」ボタンによる~



の電話番号を押します

新 発 01 10/ 1 AM10:00 0312345678 山田太郎

> 相手の方の電話番号 が表示されます 相手の方が応答した ら通話できます



"外線"ボタンを押します (外線発信音くツー>を確認 してください)

◎発信履歴から外線発信

"ダイヤルボタン"で相手



¶ D量 III 発信中 O312345678



5) 6) 7) 8

"カーソルキー"の 「右」を押します 電話帳に登録されている 場合は名称も表示されます

"カーソルキー"の 「上」または、「下」 を押します

"外線"ボタンで 外線発信できます

◎着信履歴から外線発信



着01 10/1 AM10:00 0312345678 山田太郎



5 6 7 8

"カーソルキー"の 「左」を押します 電話帳に登録されている 場合は名称も表示されます "カーソルキー"の 「上」または、「下」 を押し、決定します "外線"ボタンで 外線発信できます

◎外線の発信 ~短縮ダイヤルを利用する~

「通話」ボタンによる



→



N D⊇ III 発信中 0312345678

"通話"ボタンを押 します(赤く点灯し、 プ・プ・プと鳴りま す)

* を押して、3 桁の短縮番号を ダイヤルします 相手の方の電話番号 が表示されて発信し ますます

「外線」ボタンによる





もしくは



Til D≥ III 発信中 0312345678

***を押して、3 桁の短縮番号を ダイヤルします 電話帳に登録されている場合は 名称も表示されます "通話"ボタンを 押します(赤く点灯 し、プ・プ・プと 鳴ります) 空いている外線ボタン を押します 《外線ランプ(緑)が点

灯し、プーと鳴ります》

相手の方へ発信します

NAKAYO

通話中 →



保留になります
外線ランプ(緑)が
2回点滅します
相手には保留音が
流れます

「保留」ボタンを押します

~ 保留した外線に応答する~

保留中に ツ娠 ボタンを押しても外線は切れません



保留されている"外線" ボタンを押します

◎着信音量の調整 ~待機中~

最初の状態が「標準」の場合



"センターキー" 設定メニューが を押します 表示されます

"カーソルキー"の 「2 音・バイブレ "センタキー" 「上」または、「下」 ータ」を選択します を押します を押します







それぞれの → 下記の操作へ

「1着信音量」を選択します


"センターキー" を押します

「着信音量」の「標準」 が表示されます

受話音量を大きくする 「標準」から

さらに 1段大きく する場合





さらに → 1段大きく する場合





"カーソルキー"の 「上」を押します 受話音量が「大」 になります

"カーソルキー"の 「上」を押します

受話音量が「特大」になります

受話音量を小さくする「特大」から

さらに 1段小さく する場合





さらに ➡1 段小さく する場合





"カーソルキー"の 受話音量が「大」 「下」を押します になります "カーソルキー"の「下」を押します

受話音量が「標 準」になります

◎着信音量の調整 ~ 着信中 ~

NAKAYO

(例)最初の状態が「標準」設定の場合



着信中に"カーソルキー" の「上」または、「下」 を押します



それぞれの 下記の操作へ

着信音量を大きくする 「標準」設定から

「プルー」と実際に音を鳴らすことで選べます

続けて "カーソルキー"の 「上」を押して下さい



"カーソルキー"の 「上」を押します



着信音量が「大」になります

さらに 1段大きく する場合



"カーソルキー"の 「上」を押します



着信音量が「特大」になります

着信音量を小さくする 「特大」設定から 「プルー」と実際に音を鳴らすことで選べます

続けて "カーソルキー"の 「下」を押して下さい



"カーソルキー"の 「下」を押します



着信音量が「大」になります

さらに 1段小さくする場合



カーソルキー"の 「下」を押します



着信音量が「標準」になります

さらに 1段小さくする場合



"カーソルキー"の 「下」を押します



着信音量が「小」になります

さらに 1段小さくする場合



"カーソルキー"の 「下」を2秒以上押 します

着信音量が「切」になります 画面最上段に「S」が表示されます

◎通話中の受話音量の調整

最初の状態が「標準」の場合



"カーソルキー"の「上」 または、「下」を押します - **[]** 受話音量] [標準]

それぞれの 下記の操作へ

受話音量を大きくする 「標準」から

さらに 1段大きく する場合



¶ [受話音量] [大]

さらに 1段大きく する場合



[受話音量]

"カーソルキー"の 「上」を押します

受話音量が「大」 になります

"カーソルキー"の 「上」を押します

受話音量が「特 大」になります

受話音量を小さくする「特大」から

さらに 1段小さく する場合



さらに 1段小さく する場合



" 受話音量] [標準]

"カーソルキー"の 「下」を押します

受話音量が「大」 になります

"カーソルキー"の 「下」を押します

受話音量が「標 準」になります

◎バイブレータ着信の設定

NAKAYO

電話がかかってきたときに、着信音に加えてバイブレータ着信(振動)でお知らせするこ とができます。



"センターキー" を押します

設定メニューが 表示されます

"カーソルキー"の 「上」または、「下」ータ」を選択しま を押します

「2音・バイブレ

"センターキー" を押します



決定後に"ピー" という音が鳴ります → 設定完了です –

05月30日(火) 01:10 NO.12 (山田太郎)

「バイブレータ」 設定メニューが 表示されます

"センターキー"を 押し、決定します

待ち受け画面にて、 画面最上部に"V が表示されます

◎マナーモードを設定する

着信音やアラームを停止してバイブレータ着信になります



(山田太郎)

設定完了です

待ち受け時 の画面

#マ+- キーを2秒以 上押し続けます

待ち受け画面にて、 画面最上部に "MV S"が表示されます

~マナーモードを解除する~

(山田太郎)

マナーモードで の待ち受け画面



05月30日(火) 01:10 (山田太郎)

設定完了です

通常の待ち受け 画面

#マナー キーを2秒以

上押し続けます

〇電池アラームの設定

電池の残量が少なくなる前に警報音を鳴らして知らせます。 (お買い上げ時は "ON")



"センターキー" を押します

設定メニューが 表示されます

"カーソルキー"の 「4電池アラーム」 「上」または、「下」 を選択します を押します

"センターキー" を押します

[池アラーム] — ON



決定後に"ピー" という音が鳴ります

→ 設定完了です

「バイブレータ」 設定メニューが

表示されます

"センターキー"を 押し、決定します

全検索とは、アイウエオ順に表示するので登録してある人を検索するのに便利です。

~(例)山田 太郎さんに電話する場合~



"電話帳"ボタン を押します

検索メニューが 表示されます

"センターキー" を押します

"カーソルキー"の 「上」または「下」で 発信相手を選択します


山田太郎 031234567

通話 できます

発信したい相手を表示させます ここでは「山田 太郎」さん にかけます

"外線"ボタンで 外線発信します

◎電話帳の名称検索発信

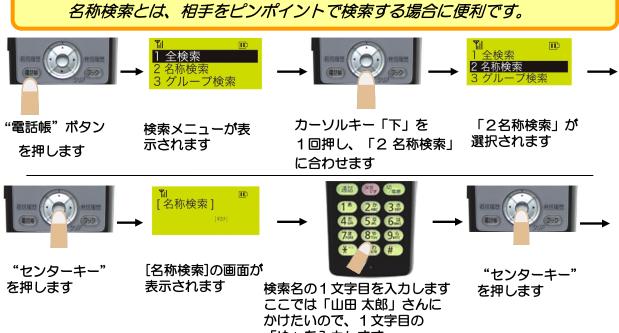

「や」を入力します



山田太郎 031234567

通話

できます

"カーソルキー"の「上」または、 「下」で発信相手を選択します 発信したい相手を表示させます 「山田太郎」さんにかけます

「山田太郎」 さんが表示 されます

"外線"ボタンを 押して、発信します

◎電話帳のグループ検索発信

NAKAYO

グループ検索とは、子機の電話帳に登録した相手の方をグループごとに表示します

~(例)山田 太郎さんに電話する場合~







「3グループ検索」



"電話帳" ボタンを 表示されます 押します

"カーソルキー"の 「35ルーン快 「上」または、「下」 が選択されます で発信相手を選択します

"センターキー" を押します











[グループ検索] の画面が表示さ れます

"センター グループ番号(1 キー" ~7)を入力します を押します "カーソルキー"の「上」 または、「下」で発信 相手の方を選択します

発信したい 相手の方を 表示させます

2 3 4

→ 通話 できます

"外線"ボタンで 外線発信します

◎共通電話帳の検索発信

共通電話帳とは、ナンバーディスプレーで相手の名前が漢字で表示できます

~(例)山田 太郎さんに電話する場合~











検索メニューが "電話帳" ボタンを 表示されます 押します "カーソルキー"の [4共通電話帳検索]「上」または、「下」で が選択されます発信

"センター キー" を押します

知 共通電話帳検索 名称:_







相手の方の名前を 入力する画面が表 示されます

検索名の1文字目を入力します。ここでは「山田 太郎」さんに掛けたいので1文字目の「や」を入力します

"センターキー" を押します "カーソルキー"の 「上」 または、「下」で発信 相手を選択します

知 山田太郎 031234567


→ (2 (3) (4) j (6) (7) (8)

→ できます

発信したい相手を表示 させます「山田太郎」 さんにかけます "外線"ボタンで 外線発信します


◎メモリ番号検索で相手を表示させる


NAKAYO

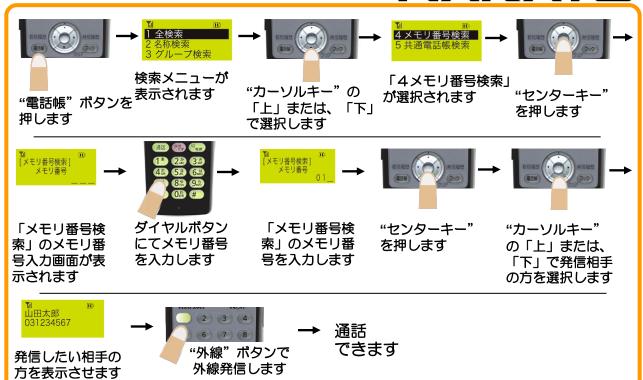

100件の名前(漢字名称、カナ名称とグループ)と1件につき2件の電話番号を登録 できます。グループに分けて登録すると、グループ毎に電話帳検索ができます。

> ~ (例) 山田 太郎さんを登録する場合~

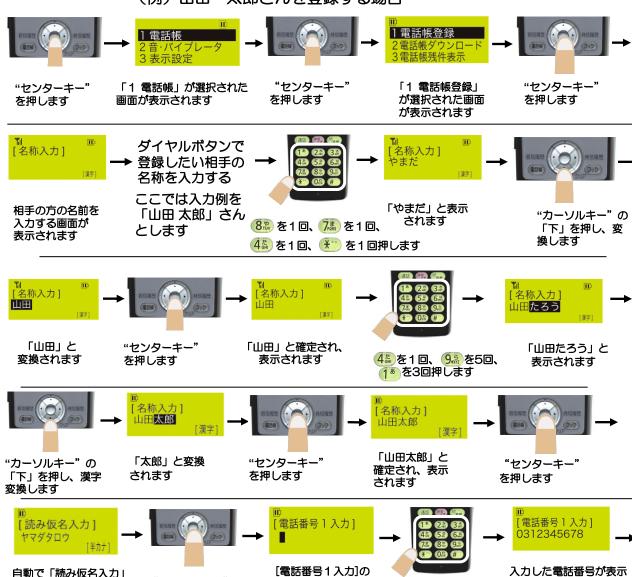



"ダイヤルボタン"で変 更可能です

"センターキー" を押します

[電話番号1入力]の 画面が表示されます

されます 24桁まで入力可能です

ダイヤルボタンで相手の 電話番号を入力します



"センターキー" を押します

[電話番号入力]画面 が表示されます ここでは入力を省 きます

[電話番号2入力]

"センターキー" を押します

∭ [グループ検索] グループ**∏**

[グループ選択]の

画面が表示されます ※最初に「グループ1」 が表示されます

"ダイヤルボタン(1~7)"で グループ番号を入力します ここでは「2」を押します



メモリ番号検索]

∭田太郎 031234567



▶登録完了

「グループ2」と 表示されます

"センターキー" を押します

ダイヤルボタン3桁 のメモリ番号を入力する

「1 電話帳登録」 の画面が表示され、 「山田 太郎」さんは

登録した内容が表示され ([ツー」と鳴る)、すぐに 「1電話帳登録」が選択 電話帳に登録されましたされた画面へ戻ります



- パーソナルハンディホンとしてお使いになるときは、別途PHS事業者と契約が必要です。
- ・モード切替にて、"公衆"に設定してください。

~屋外で電話をかける~



プ・プと鳴ります)

~相手の方に自分の電話番号を知らせる~ (お買い上げ時は "ON"設定)



「1クイック通 話」を選択します "カーソルキー"の 「上」または、「下」 を押します


「3発信番号通知」 を選択します

"センターキー" を押します

が表示されます

"OFF" の場合 に選択します

もしくは



決定後に"ピー"と いう音が鳴ります

→ 設定完了です

"ON"の場合 に選択します

"センターキー" を押し、決定します

- ◆PHSサービスを利用して警察(110)、消防(119)にかけるときは・・・・・
- ●立ち止まっておかけください。 警察(110)、消防(119)にかけるときは、通話中にお話が途切れることのないよう、 立ち止まってご利用ください。
- ●通話終了後に電源を切らないでください。 警察(110)、消防(119)からの呼び出しに応答ができなくなります。
- ●PHSからの通話であることをお伝えください。 警察(110)、消防(119)での対応がスムーズに行えるよう、PHSからの通話である ことをお伝えください。

◎データ通信(パーソナルハンディホン)

NAKAYO

- パーソナルハンディホンとしてお使いになるときは、別途PHS事業者と契約が必要です。
- ・モード切替にて、"公衆"に設定してください。
- データ通信の発信手順や着信手順などの操作方法については、それらの取扱説明書をご覧 ください。
- 電波の空き状況により、64kbit/sデータ通信対応のカードの場合でも32kbit/sになる 場合があります。

◆データ通信を行う



パソコンにPIAFS対応のデータ通信カードを挿入し、 データ通信カードと電話機を接続する。

パソコン+PIAFS 対応データ通信 カード

(2)



パソコンをデータ通信カードが使用できるようにして、 設定が終わると、「ピー」と鳴り、画面最上段に"D"が 表示される。

◆データ通信の発信をする

Da 🖽 発信中 0312345678

画面左上「一」」が表示されている状態でデータ通信、発信を行っ パソコンなどからデータ通信の発信を行ってください。

◆データ通信の着信を受ける

D III 64kDATA 着信中 0312345678

データ通信の着信があると、着信音が鳴り、着信ランプが点滅する。

▶データ通信カード接続音を設定する(お買い上げ時は"OFF")



"センターキー" を押します

設定メニューが 表示されます

"カーソルキー"の 「9データカード接続音」 "センターキー" 「上」または、「下」を選択します を押します

を押します

... [データ通信] _ ON ON — OFF

決定後に"ピー"と いう音が鳴ります

「データ通信」設 "カーソルキー"の 「ON」を選択 定メニューが表示 「上」または、「下」 します されます を押します

"センターキー" を押し、決定します

設定完了です